



Монтажная схема установки автоматических рулонных ворот М-80/М-80Р
на консолях ОКД-6 с правым расположением внутривального двигателя

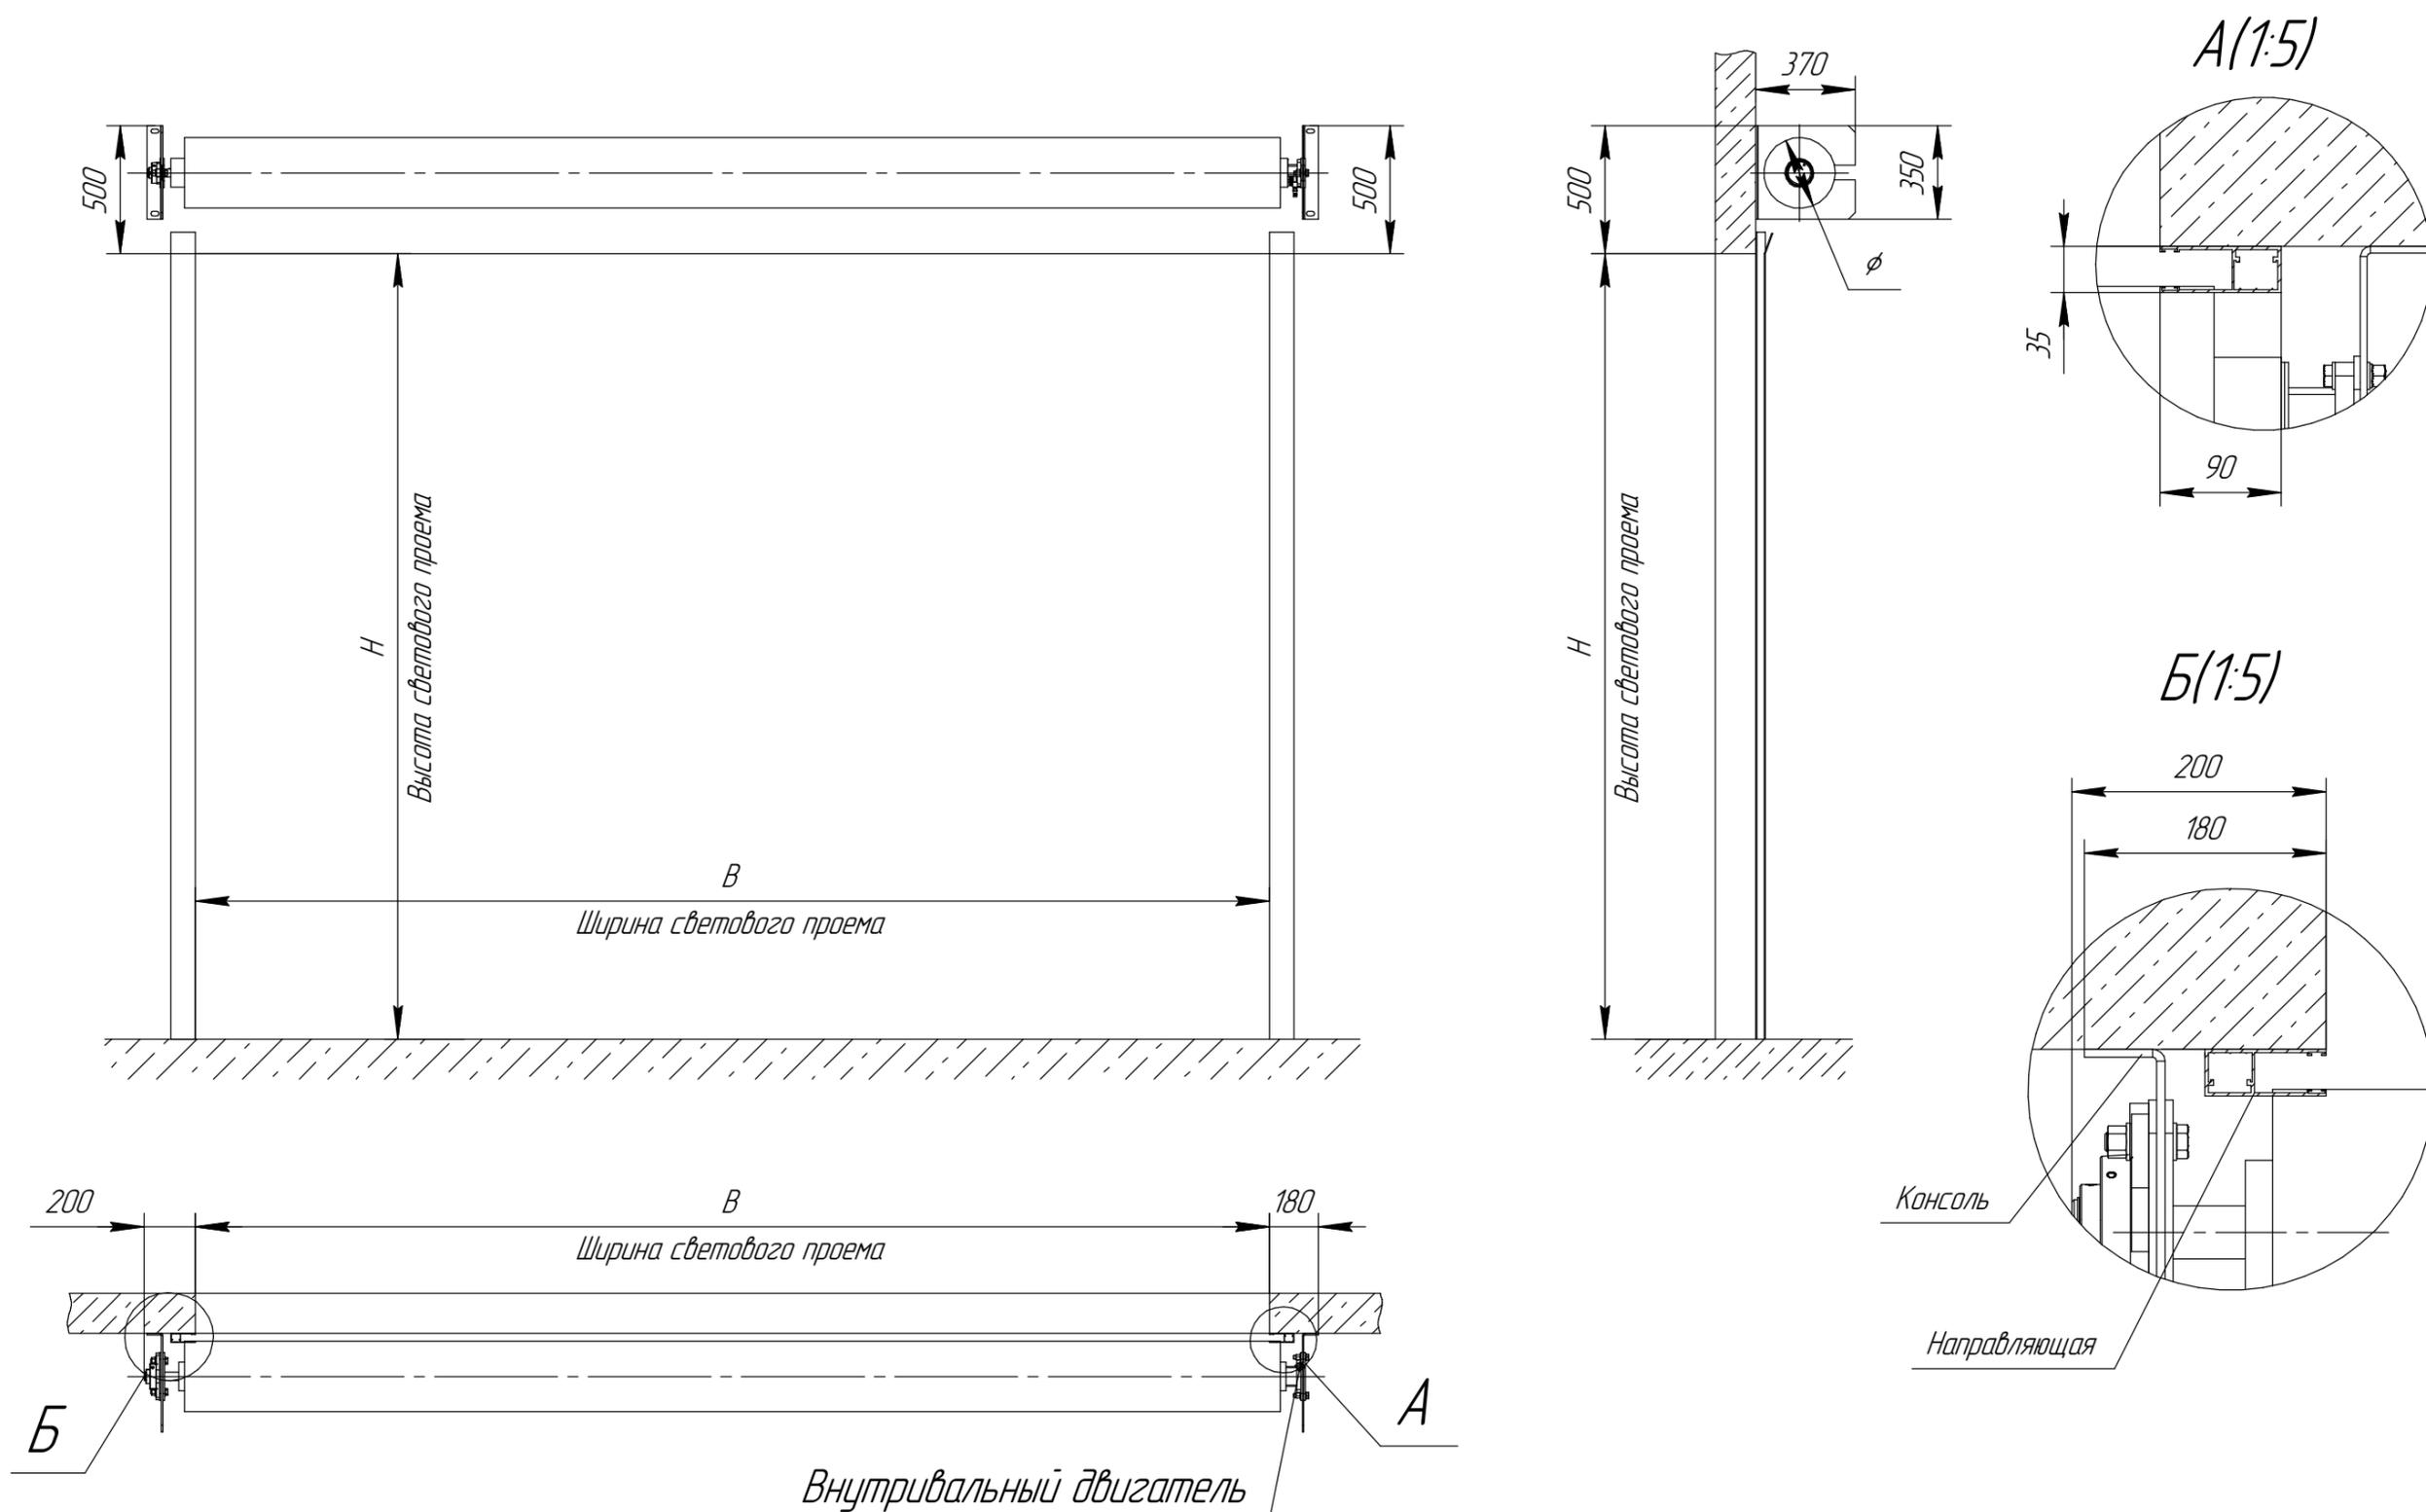

Со стороны установки двигателя подвести питание 220В (0,7 кВт).
Дать запас кабелей не менее двух метров.

Монтажная схема установки автоматических рулонных ворот М-80/М-80Р
на консолях ОКД-6 с левым расположением внутривального двигателя

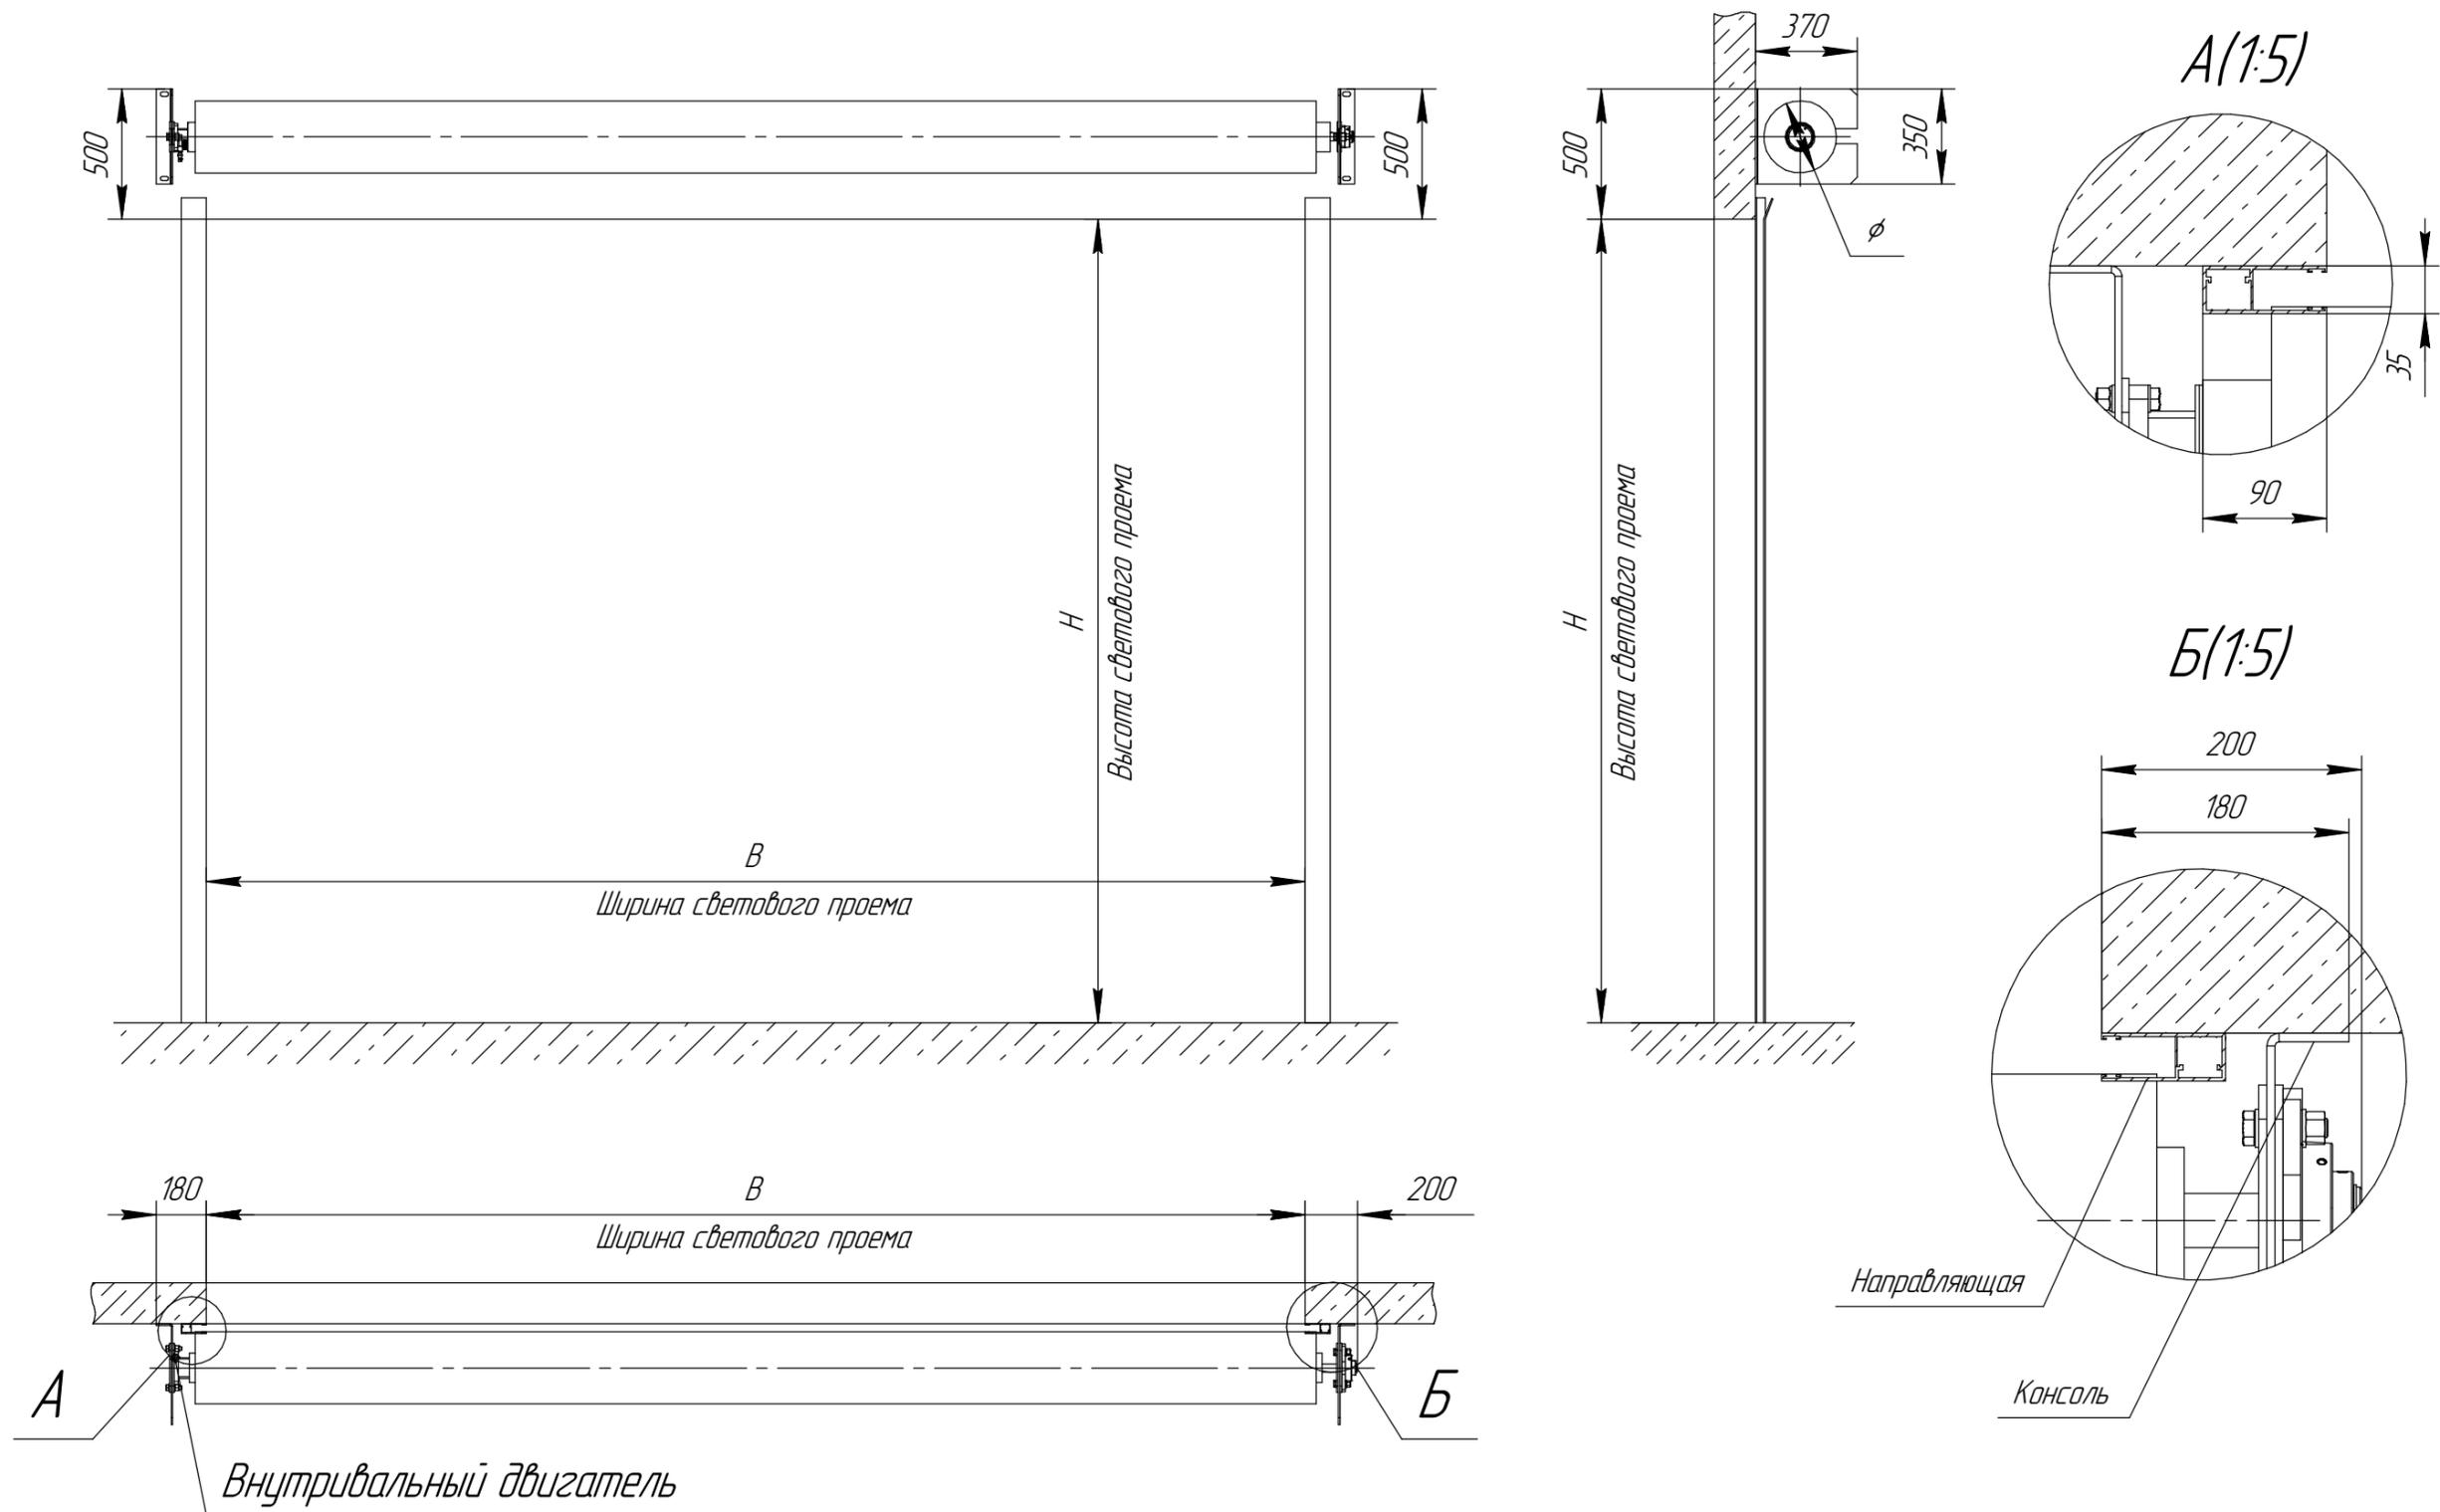

Со стороны установки двигателя подвести питание 220В (0,7 кВт).
Дать запас кабелей не менее двух метров.